

POPPY

PANELS

DÉCOUPEZ
& COUSEZ

✓ AUCUN PATRON
NÉCESSAIRE

✓ ADAPTÉ À TOUS
LES NIVEAUX

✓ RAPIDE ET FACILE
À COUDRE



**CANVAS IMPRIMÉ
NUMÉRIQUEMENT**

TROUSSE DE TOILETTE

INCLUS

- 1x trousse de toilette (2 options)
- 1x trousse de maquillage (2 options)
- 1x trousse à enrouler

NÉCESSAIRE

- Vlieseline H200 thermocollante
- 2x fermetures éclair de 30 cm
- 200 cm de biais
- 1x bouton
- 1x élastique de 15 cm






TROUSSE DE MAQUILLAGE

20 x 9 x 12cm



Métrage nécessaire

1x Panel

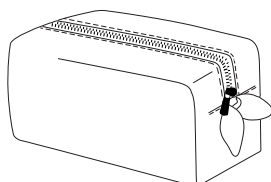

INSTRUCTIONS

Matériel nécessaire

- 1 panneau DIY de POPPY FABRICS
- 1x fermeture éclair de 30 cm
- Vlieseline H200

Pièces du patron


1. Tissu extérieur x1
2. Doublure x1

Comment couper


- Avant de commencer à coudre, choisissez un tissu pour l'extérieur et l'autre pour la doublure.

Instructions


1. Thermocollez la Vlieseline sur le tissu extérieur de la trousse de maquillage.
2. Placez les deux pièces du tissu extérieur endroit contre endroit et piquez le long du bord inférieur. Répétez cette étape avec les deux pièces de doublure.

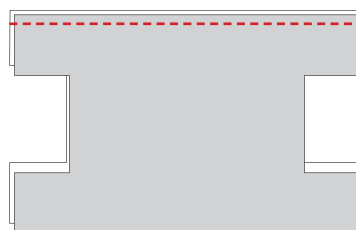


3. Placez la fermeture éclair endroit contre endroit le long d'un des grands côtés du tissu extérieur, en alignant le bord du ruban de la fermeture éclair avec le bord du tissu. Piquez la fermeture éclair en place.

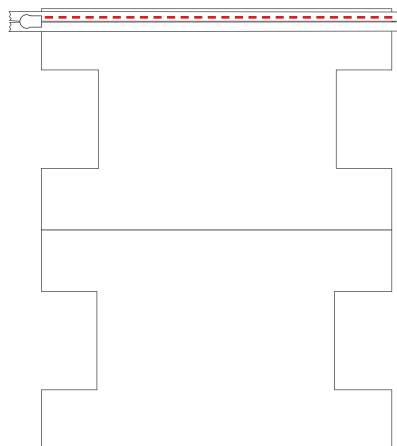


- 4.** Placez la doublure endroit contre endroit de l'autre côté de la fermeture éclair. La fermeture éclair se trouve maintenant prise entre le tissu extérieur et la doublure. Piquez le long du même bord de la fermeture éclair.
- 5.** Rabattez le tissu extérieur et la doublure de part et d'autre de la fermeture éclair, de façon à ce que les envers soient l'un contre l'autre et que la fermeture éclair soit visible. Repassez soigneusement la couture puis surpiquez près du bord.

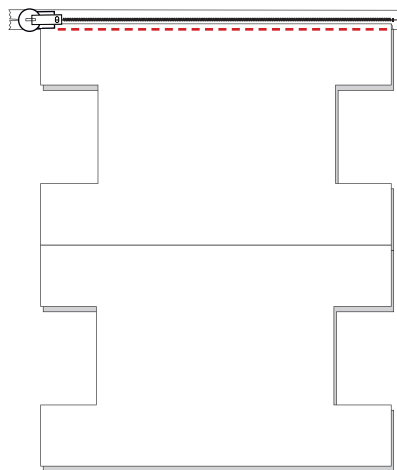


- 6.** Placez l'autre grand côté du tissu extérieur, endroit vers le bas, contre le côté encore libre de la fermeture éclair. Veillez à bien aligner les bords et piquez la fermeture éclair en place.
- 7.** Placez l'autre grand côté de la doublure, endroit vers le bas, contre l'arrière de ce même bord de fermeture éclair. La fermeture éclair est à nouveau prise entre le tissu extérieur et la doublure. Piquez en place.
- 8.** Ouvrez suffisamment la fermeture éclair et repassez la couture autour de celle-ci bien à plat.
- 9.** Surpiquez également près du bord de ce côté de la fermeture éclair.
- 10.** Retournez la trousse sur l'envers. Placez les parties du tissu extérieur endroit contre endroit et les parties de la doublure endroit contre endroit.
- 11.** Repliez la couture du bas du tissu extérieur en direction de la fermeture éclair afin que les angles découpés se trouvent de chaque côté de la trousse. Veillez à ce que tout soit bien aligné et symétrique. Répétez cette étape pour la doublure.

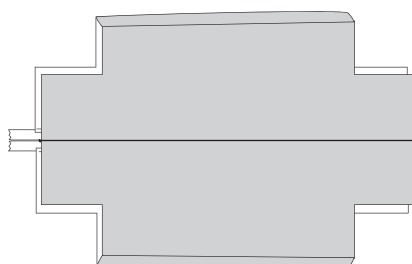

12. À une extrémité de la fermeture éclair, piquez une couture latérale droite du tissu extérieur. Répétez cette étape de l'autre côté ainsi que pour la doublure. Important : ne piquez pas le tissu extérieur et la doublure ensemble au niveau de ces coutures.

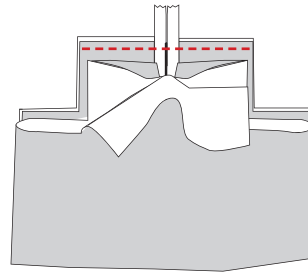

13. Prenez l'un des angles découpés du tissu extérieur et pliez le tissu de façon à ce que les deux extrémités de la découpe se rejoignent exactement. Cela crée une couture droite, comme indiqué sur l'illustration. Veillez à ce que les bords soient bien alignés et piquez la couture en ligne droite.

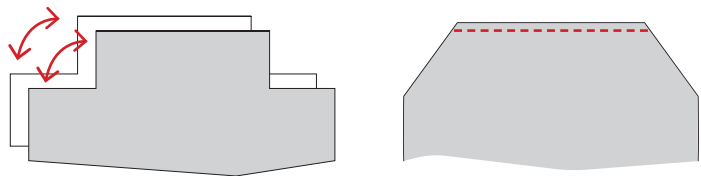

14. Répétez cette étape pour tous les autres angles du tissu extérieur et de la doublure.

15. Retournez délicatement toute la trousse sur l'endroit par l'ouverture laissée dans la doublure. Insérez ensuite la doublure dans la trousse par la fermeture éclair ouverte.

16. Repliez les marges de couture de l'ouverture vers l'intérieur et fermez l'ouverture avec une surpiqûre près du bord.

17. Placez les pièces du nœud endroit contre endroit et piquez tout autour en laissant une petite ouverture pour retourner.

18. Retournez le nœud sur l'endroit, formez soigneusement les coins et repassez-le à plat. Fermez ensuite l'ouverture.

19. Pliez le nœud en deux et fixez-le solidement au curseur de la fermeture éclair avec quelques points.




TROUSSE DE TOILETTE

40 x 30cm



Métrage nécessaire

1x Panel

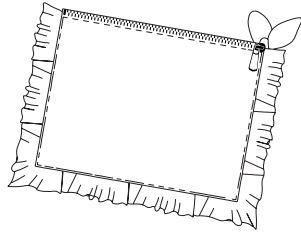

INSTRUCTIONS

Matériel nécessaire

- 1 panneau DIY de POPPY FABRICS
- 1x fermeture éclair de 30 cm

Pièces du patron

1. Trousse x2
2. Doublure de la trousse x2
3. Volant x2
4. Nœud x2

Comment couper

- Avant de commencer à coudre, choisissez un tissu pour l'extérieur et l'autre pour la doublure.

Instructions

1. Pliez le volant endroit contre endroit et piquez les deux petits côtés ainsi qu'un grand côté. Retournez le volant sur l'endroit.
2. Veillez à ce que l'endroit du volant soit orienté vers l'extérieur. Froncez le volant jusqu'à ce qu'il corresponde aux côtés et au bord inférieur de la trousse.
3. Placez le volant le long des côtés et du bord inférieur du tissu extérieur, en alignant les bords bruts. Laissez libre le bord supérieur, où la fermeture éclair sera fixée. Piquez le volant en place le long des côtés et du bord inférieur.
4. Placez la fermeture éclair endroit contre endroit sur le tissu extérieur, en alignant les bords, puis piquez-la en place. Répétez cette étape pour l'autre côté de la fermeture éclair.
5. Placez la doublure endroit contre endroit contre l'intérieur de la fermeture éclair et piquez-la en place. Répétez cette étape de l'autre côté.
6. Rabattez le tissu extérieur et la doublure de part et d'autre de la fermeture éclair et repassez les coutures à plat. Surpiquez le long des deux côtés de la fermeture éclair.
7. Ouvrez la fermeture éclair. Placez les pièces du tissu extérieur endroit contre endroit, avec le volant pris entre les deux épaisseurs. Veillez à ce que le volant soit entièrement rentré vers l'intérieur. Piquez les coutures latérales et le bord inférieur.
8. Placez les pièces de doublure endroit contre endroit et piquez les coutures latérales et le bord inférieur. Laissez une ouverture dans le bord inférieur afin de pouvoir retourner la trousse.

- 9.** Retournez la trousse sur l'endroit par l'ouverture de la doublure et formez délicatement les coins. Fermez l'ouverture dans le bord inférieur de la doublure.
- 10.** Placez les pièces du nœud endroit contre endroit et piquez tout autour. Laissez une petite ouverture pour retourner.
- 11.** Retournez le nœud sur l'endroit, formez délicatement les coins et repassez-le à plat. Fermez l'ouverture.
- 12.** Faites un nœud au centre du nœud en tissu et fixez-le solidement au curseur de la fermeture éclair avec quelques points.




TROUSSE À ENROULER

50 x 20cm



Métrage nécessaire

1x Panel

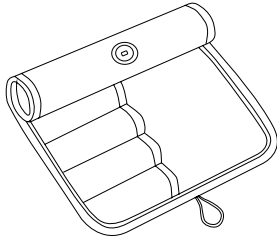

INSTRUCTIONS

Matériel nécessaire

- 1 panneau DIY de POPPY FABRICS
- 1x bouton
- 15 cm d'élastique
- 200 cm de biais

Pièces du patron

1. Tissu principal x2
2. Panneau de poche x2

Comment couper

- Avant de commencer à coudre, choisissez un tissu pour l'extérieur et l'autre pour la doublure.

Instructions

1. Finissez le bord supérieur droit du panneau de poche avec du biais.
2. Placez le panneau de poche, endroit vers le haut, sur l'intérieur du panneau principal, en alignant les bords inférieurs. Épinglez en place.
3. À l'aide d'un feutre textile effaçable ou d'une craie de tailleur, marquez des lignes de couture tous les 6 cm sur le panneau de poche. Piquez le long de ces lignes afin de former les compartiments et de fixer les deux épaisseurs ensemble.
4. Finissez le bord extérieur avec un point de surjet ou un point zigzag pour plus de solidité.
5. Fixez l'élastique sur le côté droit, sur l'extérieur du panneau principal, avec la boucle orientée vers l'intérieur.
6. Finissez le bord extérieur avec du biais.
7. Enroulez l'ensemble pour déterminer la bonne position du bouton. Cousez solidement le bouton en place.